## at i

形名頭目		HT-3701	D1 HT-4601			
		屋内形				
		標準タイプ				
適用料金制度		深夜電力				
タンク容量		3700	4600			
定格		単相200∨ 4.4 kW	単相200∨ 5.4 kW			
沸き上り湯温		₩ <b>185</b> ℃				
重量(満水時)		約55(425)kg	約65(525)kg			
外 形	幅	670				
寸 法 奥	行	740				
(㎜) 高	さ	1665	2005			
安全装置		自動温度調節器・温度過昇防止器・漏電しや断器・過圧防止弁				
配管口径		給水・排水・給湯 PT20A オネジ				
付属品		アース棒				
用	途	セントラル給湯 4~5人家族	セントラル給湯 5~6人家族			



### 北電営配工ンジニアリング株式会社

〒060 札幌市中央区南I条東I丁目2番-| TEL(011)251-||41

ご購入年月日	年	A	B
ご購入店名			


お客様へ……おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

# KC 電気温水器取扱説明書

# \* HT-3701 HT-4601

HT-3701······屋内形 ·HT-4601······屋内形

- ●このたびは **操**●このたびは **操**【電気温水器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの温水器についてのはたらき、注意事項をよく知っていただき、正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。またお読みになったあとは、保証書、工事説明書とともに、見やすいところに大切に保存してください。
- ●この温水器は、温水器特別深夜電力料金の適用を 受けられますので、経済的で、安全にご使用いた だ。 がある便利な製品です。いつでもお湯のある、豊かなくらしを、お楽しみください。
- ●この温水器の据え付けについては、工事説明書を ご参考に、工事店とよくご相談ください。
- ※水は必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に 適合した水をご使用ください。
- ※不用意に飲用しないでください。使用水の水質、配管材料などにより、水質が変ることがありますので、飲用にするときは、保健所・衛生試験所などで、給湯せんからの水の検査を受けてからにしてください。

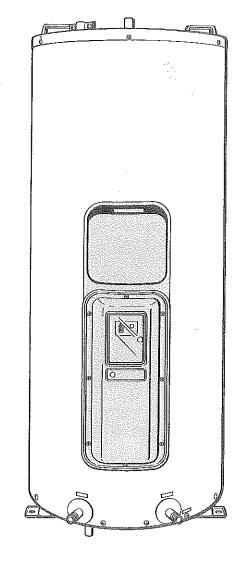

## 寒冷地仕様についてのご注意

この機器は、労働省・労働安全衛生法施行令(昭 57.4.20 政令第 124号)及び日本工業規格(JIS)により、水頭 圧10m以下(1kgf/cm以下)で使用することが義務付さ れているため、必ず 減圧弁 及び 逃し弁 を取付けて 使用してください。

- (1) 水道に直結して使用する場合は、必ず次に掲げるもの で、かつ、当該水道事業体が承認するものを使用して ください。
- ① (社)日本水道協会の型式登録品で、かつ、検査合格 証が貼られている減圧弁及び逃し弁。 又は.
- ② IISマークが表示されている水道用減圧弁及び温水 機器用逃し弁。
- (2) 水道に直結する場合で、寒冷地用の減圧弁及び逃し弁 の使用が義務付されている地域では、必ず次の表示を 確認の上、使用してください。

(社)日本水道協会の「型式登録品で、かつ、その 検査合格証のあるもの」の場合

寒ラ N.

Ö

ラベ

弁

Ó

ラベ

減圧弁・逃し弁ともに、(社) 日本水道協会の検 **沓合格証に丸。寒表示がある。** 



#### JISマークの場合

水道用減圧弁は、設定圧力 0.6 kg f /cm²又は、 0.65kg f /cm²、JISマーク及び「寒冷地用」の 表示がある。



水道用減圧弁(寒冷地用) AB-123C-DEFG 水平一垂直配管 故高使用圧力 7.5kg!/@ ンノ 水の-123C- 放高使用圧力 設 定 圧 力

赤地に銀文字

温水機器用逃し弁は、吹始め圧力0.90kg f /cm² とTISマークの表示がある。



温水機器用逃し弁 AB-123C-D 吹始め圧力 0.9 kg ſ / cm

(株) △△製作所

赤地に銀文字

※ 帰る 専用部品は他日本水道協会の型式登録品で、かつ JISマークが表示されていますので、必ず 🛂 専用部 品をお使いください。

## つぎのことは必ず守ってください

火災や感電、やけどなどをおこす原因となり非常に危険です。 守らずに万一事故が発生しても、当社は責任を負いかねます。

●アースが確実に取り付 いていることを確かめ てください。アースを 取り付けないと万一漏 電した場合でも、安全 装置〔漏電しゃ断器〕 が働きません。

さい。

●ガス類や引火物を温水

器のそばにおかないで

ください。温水器の電

気部品から出るスパー


クで、もれたガスなどに

引火するおそれがあり

ます。

てください。

でください。

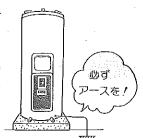



⊗逃し弁は月に一度必ずチェッ クしてください。 (詳しくは3ページをごらん ください)





●朝、最初に給湯せんをひらく とき、蒸気が吹き出ることが ありますので、やけどにご注 意ください。

注意









●点検や操作のあとには、 電源ボックスカバーを しめ、必ずねじ止めし カバーをしめ 電源ボックスカバーを 必ずねじ しめないと、雨水やゴ 止めを ミが入り、漏電や感電 のおそれがあります。 ぬれた手でさわらない



◎給湯せんをひらいた最初、配


管内の水が出てきますが、す

ぐ熱湯にかわります。やけど

にご注意ください。

●お湯をご使用になっていると きは、じゃ耳が熱くなってい ますから、やけどにご注意く ださい。

## 各部のなまえとは定らさ

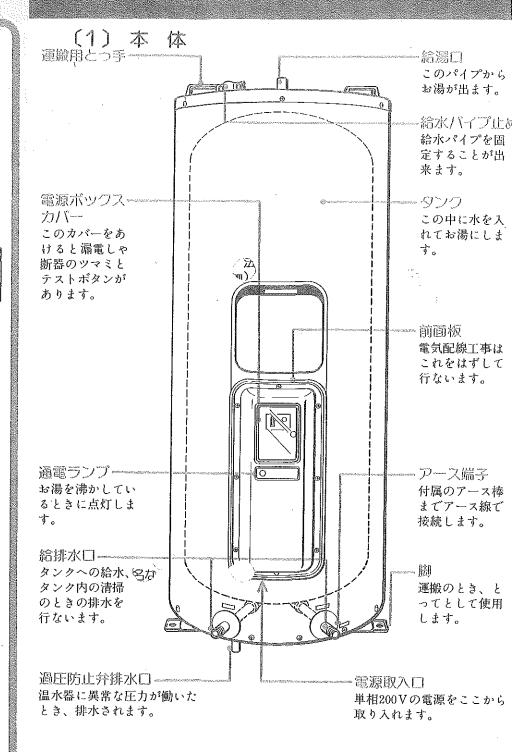

付屬品

アース棒




### 進備

ひととおりお読みください。

給水


最初はタンクや配管内のゴミなどを洗い流すため 給水したら一度全部排水し、再び給水してくださ

#### 標進配管例

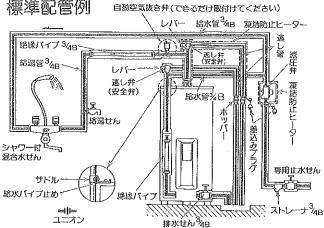

#### 诵電のしかた

給水が終りましたら本体正 面の電源ボックスカバー内 の漏電しゃ断器のツマミを 「入」にしてください。 操作後電源ボックスカバー は確実にねじ止めしてくだ

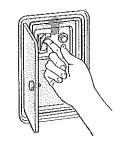

#### 1 最初の給水のしかた

(1)排水せんをとじます。

(2)給湯せん、専用止水せんをひらきます。 約20~30分で給湯せんから水が出てきます。こ れでタンクは満水になります。

#### 2 排水のしかた

(1)専用止水せんをとじます。

(2)逃し弁 (安全弁) のレバーをあげます。レバーを あげないと、タンク内の水が抜けにくくなります。

(3)排水せんをひらきます。 約30~40分で水が抜けます。

#### 3 再給水のしかた

(1)逃し弁のレバーをさげます。

(2)排水せんをとじます。

(3)専用止水せんをひらきます。

(4)給湯せんから水が出てきたら給湯せんをとじま 1.

- ●通電時間内にお湯を使ったり、給水温度が10℃ 未満のときには、約85℃まで沸きあがらないこ とがあります。
- ●通電されますと、逃し管から一晩で約10リット ルの膨張水が出ますが、異常ではありません。

## お湯の上手な使いかた 1日に使用する湯量は限られています。お湯は大切にお使いください。

∞お湯は容器に受けて使いましよう。 流し洗いは、お湯不足の原因にな ります。



●お風呂に給湯するときは、湯をあ ふれさせないようにしましょう。



お風呂がぬるくなってさし湯をす るときは、お湯があふれないよう に、残り湯をへらしてからお湯を たしましょう。

●入浴はできるだけ夜11時以前に済 ませるようにしましょう。




浴槽にはさめやすいものもありま す。お風呂のふたはいつもきちん として、家族が続けて入るように しましょう。

## ご注意とお願い

### 過圧防止弁について


●過圧防止弁排水口より水(または湯)が漏 れている場合には、配管システムまたは温 水器に異常がありますので、お使いになる のをやめ、漏電しゃ断器の電源を「切」に し、専用止水せんをしめてからお買いあげ の販売店またはお客様相談窓口に連絡をし て修理を受けてください。

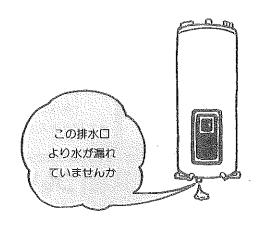

### 逃し弁の動作チェックのしかた

月に1度、逃し弁のレバーを2~3回上げ下げし て動作をチェックしてください。

●レバーを上げたとき 排水し、下げたとき 排水が止まれば正常 です。

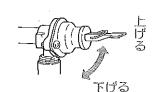

#### ご注意

- ◎逃し弁の弁部に水アカの付着や、異物のカ ミ込みがあると、逃し管より常にお湯が流 れ出るおそれがあります。
- ●逃し弁は水からお湯になるときの膨張分を 排水し、タンクを守る安全装置です。 逃し弁が正常に動作しないと、タンクが変 形し水もれするおそれがあります。

### 寒冷地には凍結防止を

逃し弁 凍結防止ヒーター

- ●気温がマイナス10℃以下になると、保温工事をして いても凍結のおそれがありますので、工事説明書ど おりの配管工事をしてください。
- ●水が凍るような時期になりましたら、図の凍結防止 ヒーターの差し込みプラグを、 100ボルトのコンセントに差し込 んでください。暖かくなったら、 プラグをコンセントから抜いて ください。



### 長期間お使用にならないとき

- 1 か月以上お使いにならないとき には、必ず漏電しゃ断器の電源を 「切」にしてください。
- ●タンクの水は変質するおそれがあ りますので、全部排水してくださ



#### ご注意


- ●再びご使用になるときは、必ず給水して、 タンクが満水になったことを確かめてか ら、通電のしかた(2ページ)により、 通電準備をしてください。
- ●翌日ご使用になるときは、給湯せんから 最初配管内の空気と蒸気が出ます。
- 1 か月以内の比較的短期間の場合には、漏電しゃ断 器の電源を「切」にしてください。

## お手入れのしかた

#### 漏電しや断器の動作確認を


漏電しや断器は、万一漏電したとき自動的に電気を切 るための安全装置です。

- 1 か月に1回は、漏電しゃ断器の動作確認を深夜電 力の通電時間内に、つぎのように確認してください。
- 1アース線が途中で切れてい ないかどうか確認してくだ さい。

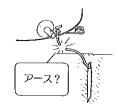



- ②正面の電源ボックスカバー をあけて、テストボタンを 押してください。
- 漏電しや断器のツマミが 「切」になり、通電ランプ が消えれば正常です。
- 3テストのあとは、必ずツマ ミを「入」にもどし、電源 ボックスカバーを確実にわ じ止めしてください。




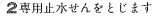

- を上げます。
- は2分間くらい排水してく ださい。)
- ※お湯が出てくることがあり ますので、やけどに注意し
- 6排水が終りましたら専用止
- 7逃し管からお湯が出てきた ら逃し弁のレバーを下げま 青。
- ₿漏電しゃ断器のツマミを 「入」にします。

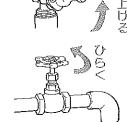


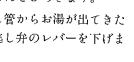

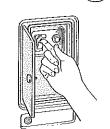

### 2ストレーナーのふたをはず し、あみを掃除します。

1 専用止水せんをとじます。

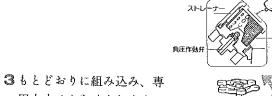


ストレーナーの掃除のしかた

湯水の出が悪くなったとき、または6か月に1回は

つぎの手順でストレーナーの掃除をしてください。

用止水せんをひらきます。

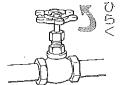



タンク内の掃除のしかだ

使用しているうちに水あかや沈澱物がタンクの底にた まります。きれいなお湯をお使いいただくために、必 ず1か月に1回はつぎの手順で排水管から水あかなど を出してください。


タンク内のお湯を排水する場合には排水管が熱で変形 しないように、タンク内のお湯を使いきった後、水に なってから排水してください。

1漏電しや断器のツマミを 「切」にします。

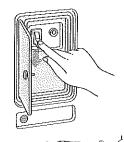

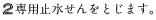

- 3逃し弁(安全弁)のレバー
- ●排水せんをひらきます。
- 5よごれた水がきれいな水に かわったら排水せんをとじ ます。〔排水が見えないとき

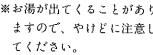

- 水せんをひらきます。

## ご注意

- ●日常配管の保温材破損や水漏れがないかを確認し てください。
- 断水および近くで水道工事が行なわれるとき
- ◉工事が行なわれる前に専用止水せんをとじてください。 ●解除になったら、専用止水せんおよび水側のじゃ 口をあけて、水がきれいになったのを確認してか ら温水器をお使いください。

## サービスマンを呼ぶまえに

つぎのような現象のときは、故障でない ときもありますので、サービスマンを呼 ぶ前に必ず次のことを確かめてください。

現	象	確認事項			
お湯が出ない。	)	<ul><li>⇒給水せんは開いていますか。</li><li>⇒断水ではありませんか。</li></ul>			
お湯が沸かな	ι\.	◈漏電しや断器のツマミが「切」になっていませんか。			
お湯がぬるい。	Þ	●いつもにくらべてお湯を使いすぎていませんか。			
汚れたお湯が	出る。	●1か月に1回タンク内の掃除をしていますか。			
逃し弁の逃し'お湯が流れて		<ul><li>●逃し弁のレバーを2~3回上げ下げしてもお湯が止まりませんか。</li><li>●お湯が止まらないときは、逃し弁を交換する必要があります。</li><li>〔逃し弁は消耗部品です。〕</li></ul>			
減圧弁から水 水域を ツマ ストレーナー 負任ほかが		●負圧作動弁からもれるときは、吐水口をマッチ棒などで数回つついてみても水が止まりませんか。 「小量の水もれのときは、ビニールホース(内径 6 mm)などで 排水口に導きます。  ●水抜きせんからもれるときは、ツマミを右にねじ込んでも止まりませんか。			

## 修理サービスについて

- ◎ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、 漏電しや断器を「切」にし、専用止水せんをしめてからお 買いあげの販売店または下記のご相談先にご相談ください。 なお、ご相談されるときは、電気温水器の形名およびお買 いあげの時期、故障の状況をお忘れなくお知らせください。
- ◎当社はこの電気温水器の補修用性能部品を製造打切後、最 低6年間保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必

要な部品です。 ◎ご贈答やご転居などで、修理サービスについておわかりに

- ならないときは、お買いあげの販売店または下記のご相談 先にご相談ください。
- ◎保証期間経過後の修理については、販売店にご相談くださ

### 保証について

- ●この電気温水器には「保証書」がついています。
- ◎保証書はお買いあげの販売店で発行しますから、 必ずお受けとりください。

万一故障した場合には、保証書記載内容により、 保証期間内は無料修理いたしますので大切に保管 してください。

- ●保証書にお買いあげ (据付) 年月日、販売店名な ど所定事項の記入がないと有効とはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売 店にお申しつけください。
- ●この電気温水器の保証期間は、お買いあげ(据付) いただいた日から1年〔ただし、タンクの保証期 間は5年)です。
- ●その他詳細は保証書をご覧ください。

ご相談先

お近くのお客様相談窓口にご相談ください。なお所在地は添付一覧表を、ご参照ください。

## 定期点検のおすすめ

- ◎ お手入れの方法はご自身でもできるような簡単な内容になっておりますので、「逃し弁の動作チェックのしかた」お よび「お手入れのしかた」により行ってください。
- なお、更に細かく点検を行なう場合は、専門の技術者がお客様に代って定期点検することもできますので、お買い あげの販売店またはお客様相談窓口にお問合わせください。